
# 道路用

# L型擁壁



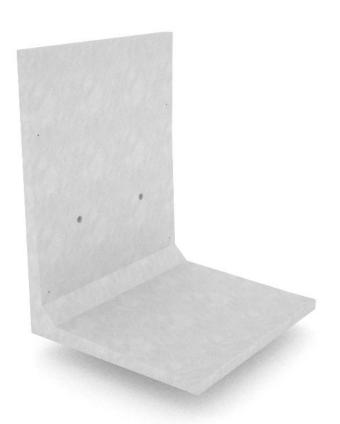

## 旭コンクリート工業 株式会社

https://www.asahi-concrete.co.jp

本社・東部東北支社 東京都中央区築地1丁目8番2号 TEL 03-3542-1201 西部支社 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6番地 TEL 075-314-3611

### 設計条件

1. 設計荷重 :  $Q=10 \text{ kN/m}^2 \text{ (T-25, T-20相当)}$ 2. 裏込め土の単位体積重量 :  $\gamma=19.0 \text{ kN/m}^3$ 


3. 裏込め土の内部摩擦角 :  $\phi = 30^\circ$ 

4. 摩擦係数 :  $\mu = 0.5$  (DLS-C: 粘性土)

 $\mu = 0.6$  (DLS-S:砂質土, 礫層, 岩盤)


5. 地下水位 : 考慮しない 6. 土圧算定 : 試行くさび法


載荷方法は以下の2ケースにより検討を行う

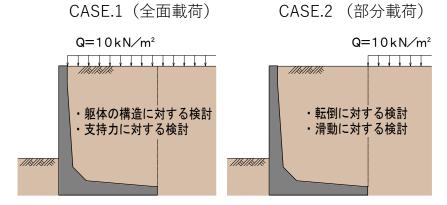

製品種別	基礎地盤の種類	摩擦係数μ	付着力		
DLS-C	粘性土	0.5			
	砂質土		考慮しない		
DLS-S	礫層	0.6			
	岩盤				

#### 標準設置例

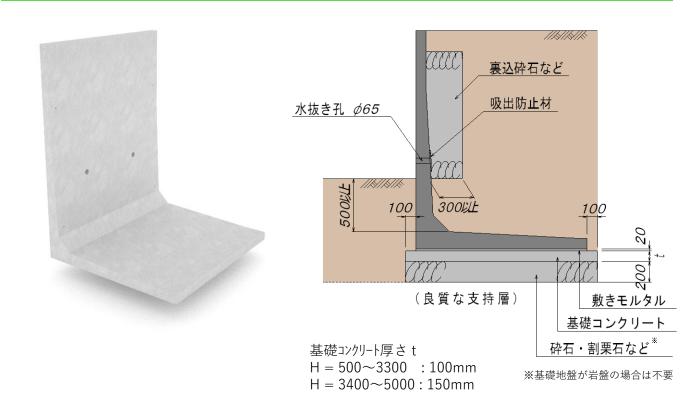

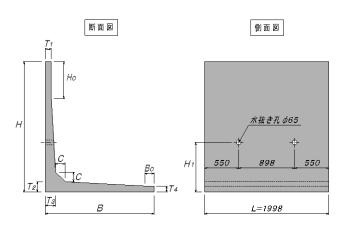

## 製品寸法表

											必要支持力		質量		
呼び名	バ名 B		_   _	т .	_   _	_			B <sub>0</sub>		必要文持刀 kN/m		具里 kg		
Н	DLS-C	DLS-S	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	С	H <sub>0</sub>	DLS-C DLS-S		DLS-C	DLS-S	DLS-C	DLS-S	H <sub>1</sub>
500	750	600	80	105	105	80	100	0	350	200	22	24	520	460	
600	800	650	80	105	105	80	100	100	400	250	26	28	570	520	
700	850	700	80	105	105	80	100	200	450	300	30	33	630	570	_
800	900	750	80	105	105	80	100	300	500	350	34	37	690	630	
900	950	800	80	105	105	80	100	400	550	400	38	42	740	690	
1000	1000	850	80	105	105	80	100	500	600	450	42	47	800	740	
1100	1050	950	80	105	105	80	100	600	650	550	46	49	860	820	
1200	1100	1000	80	105	105	80	100	700	700	600	50	53	910	880	
1300	1150	1050	80	105	105	80	100	800	750	650	54	58	970	930	750
1400	1200	1100	80	105	105	80	100	900	800	700	58	62	1030	990	
1500	1250	1150	80	105	105	80	100	1000	850	750	62	67	1080	1040	
1600	1300	1250	80	130	130	80	150	300	50	0	67	69	1430	1410	
1700	1350	1300	80	130	130	80	150	400	100	50	72	74	1490	1470	
1800	1400	1350	80	130	130	80	150	500	150	100	76	78	1540	1520	
1900	1450	1400	80	130	130	80	150	600	200	150	80	82	1600	1580	
2000	1500	1450	80	130	130	80	150	700	250	200	84	87	1650	1640	
2100	15	50	100	155	155	100	150	600	(	)	89		2130		1
2200	16	00	100	155	155	100	150	700	50		93		2200		900
2300	16	50	100	155	155	100	150	800	100		97		2270		
2400	17	00	100	155	155	100	150	900	150		102		2340		
2500		00	100	155	155	100	150	1000	250		103		2430		
2600		00	120	200	200	120	150	600	350		106		3200		
2700		50	120	200	200	120	150	700	400		110		3290		
2800		00	120	200	200	120	150	800	450		115		3370		
2900		50	120	200	200	120	150	900	500		119		3450		
3000		00	120	200	200	120	150	1000	550		123		3540		
3100		50	140	270	270	140	200	600	300		129		4820		
3200	2200		140	270	270	140	200	700	350		133		4920		-
3300		50	140	270	270	140	200	800	400		137		5020		- 1100 - 1800 - (2段)
3400		00	140	270	270	140	200	900	450		141		5120		
3500		50	140	270	270	140	200	1000	500		146		5220		
3600 3700		50	140	270	270	140 140	200	1100	600		147		5350		
		00 50	140 140	270 270	270 270	140	200	1200 1300	650		152		5450		
3800 3900		00	140	270	270	140	200	1400	700		156 160		5550 5640		
4000		50	140	270	270	140	200	1500	750 800		164		5740		
4250		00	140	350	350	140	200	750	350		176		7640		
4500		50	140	350	350	140	200	1000	500		185		7900		1150
4750		00	140	350	350	140	200	1250	650		194		8160		1850
5000		50	140	350	350	140	200	1500	800		203		8430		(2段)
3000	JZ	<i>5</i> 0	140	330	330	1-10	200	1500	800		203		1 04	<b>J</b> 0	





**本社・東部東北支社** 東京都中央区築地1丁目8番2号 TEL 03-3542-1201 **西部支社** 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6番地 TEL 075-314-3611

#### (東日本)

東京営業所 TEL 03(3542)1202(代)〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号(東部東北支社内)

横浜営業所 TEL 045(264)2670(代) 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5丁目85番 三共横浜ビル8F

埼玉営業所 TEL 03(3542)1202(代) 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号

千葉営業所 TEL 03(3542)1202(代)〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号

茨城営業所 TEL 0297(45)3616(代) 〒302-0108 茨城県守谷市松並1964番地1 (茨城工場内)

仙台営業所 TEL 022(266)2531 (代) 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3番21号 上杉NSビル4F

沖縄営業所 TEL 098(943)1452(代) 〒903-0217 沖縄県中頭郡西原町字兼久218番地(東洋コンクリート㈱内)

#### (西日本)

京都営業所 TEL 075(314)0021(代)〒615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6番地(西部支社内)

滋賀営業所 TEL 075(314)0021(代)〒615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6番地(西部支社内)

阪神営業所 TEL 06(4866)5381 (代) 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番12号 新大阪明幸ビル5F

和歌山営業所 TEL 073(471)2821 (代) 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目1番19号 阪和第1ビル5F

金沢営業所 TEL 076(232)7701 (代) 〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目10番9号 クオリティシャトウ102号室

名古屋営業所 TEL 052(231)8481 (代) 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目6番5号 いちご名古屋錦シティビルアF



### 旭コンクリート工業株式会社

https://www.asahi-concrete.co.jp

本社·東部東北支社 東京都中央区築地1丁目8番2号 TEL 03-3542-1201 西部支社 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6番地 TEL 075-314-3611